


Elimko

BK - 100
BK - 200
BKB - 100

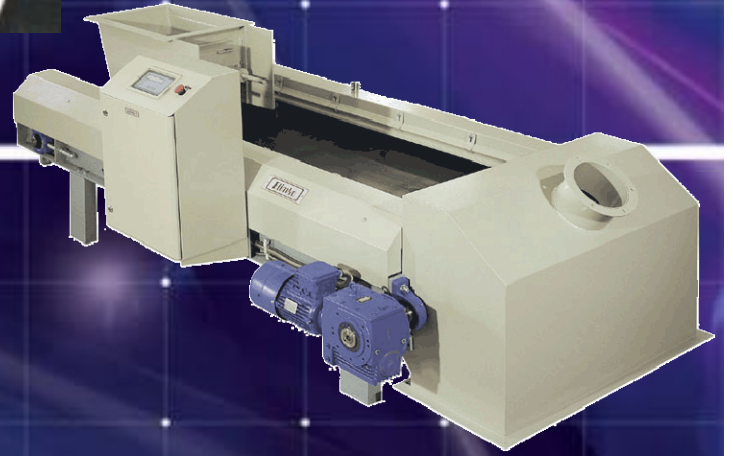

BANT KANTARI ve TARTIM BANTLARI


TANIM

Elimko Bant Kantarları her türlü bantlı konveyör üzerinden geçen malzemenin debişinin ölçümünde kullanılmak üzere tasarlanmış birimlerdir. Elimko Bant kantarları genel olarak iki tipte imal edilmektedir;

1. Tek ölçüm istasyonlu
2. Çok ölçüm istasyonlu veya ölçüm platformlu

Birinci tip bant kantarlarının doğruluğu % 1 seviyesinde olup ikinci tip için bu değer %0.5 seviyesindedir. Doğruluk ancak band düzgün yapıştırma ekli olduğu takdirde geçerlidir.

Elimko Bant Kantarlarında ve Tartım bantlarında Elimko AC-10-BKB tipi kontrol birimleri kullanılmaktadır. E-AC-10 Kontrol birimi ağırlık ve hız bilgisini 65000 ayrımla ölçerek yüksek doğruluğu sağlamaktadır. Kontrol birimi standart olarak RS485 Modbus İletişim olanağına sahiptir. İstenildiğinde opsiyonel olarak Profibus iletişim verilmektedir.

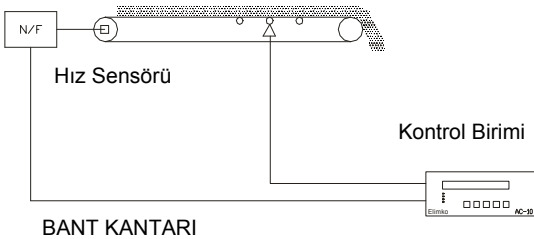

■ BANT KANTARI

Bant genişliği (mm)	Düz Rulolu	2 Rulolu V-Band	3 Rulolu V-Band
400	•	•	•
500	•	•	•
650	•		•
800	•		•
1000	•		•
1200	•		•
1400	•		•

Besleme	240 V - 50 Hz AC
Sıcaklık	-25 °C ÷ 60 °C
Koruma Sınıfı	IP 65
Bant Hızı	0.1-3.5 m/sn
Debi	1 - 3000 t/h
Band açısı	≤ 15
Bant eki	Hot Vulcanized
Minimum konveyör boyu	5000 mm

■ TARTIM BANDI

Bant genişliği	500 - 1400 mm
Konveyör Uzunluğu	2000 - 5000 mm
Debi	1 - 1000 t/h

Supply	400 V - 50 Hz 3 phase
Temperature	-25 °C ÷ 60 °C
Belt Speed	0.1 - 3.5 m/sn

■ STANDARD TİPLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

TEK ÖLÇÜM İSTASYONLU

Doğruluk 1%

TYPE: E- BK- 100-XXXX-YYYY-ZZZZ-NNNN

XXXX: Bant genişliği mm

YYYY: konveyör uzunluğu m

ZZZZ: Maksimum Debi

NNNN: Bant hızı mm/sec

ÇOK ÖLÇÜM RULOLU veya ÖLÇÜM PLATFORMLU

Doğruluk: 0.5 %

TYPE: E- BK- 200-XXXX-YYYY-ZZZZ-NNNN

XXXX: Bant Genişliği mm

YYYY: Konveyör Uzunluğu m

ZZZZ: Maksimum Debi

NNNN: Bant hızı mm/sec

TARTIM BANDI

Doğruluk: 0.5 %

TYPE: E- BKB - 100-XXXX-YYYY-ZZZZ-NNNN

XXXX: Bant genişliği mm

YYYY: konveyör uzunluğu m

ZZZZ: Maksimum Debi

NNNN: Bant hızı mm/sec

Herhangi bir hata olmaması için isteklerinizde malzeme ve bant özelliklerini ve bant istasyon çizimini veriniz.

Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik gelişmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Elimko

Elimko İmalat ve Kontrol Ltd. Şti.

Adres: 8. Cadde 68. Sokak No: 16 06510 Emek / Ankara Tel: 312 212 64 50 (Pbx) • Faks: 312 212 41 43

e-mail: sistem@elimko.com.tr • www.elimko.com.tr