

E-200 Serisi Üniversal Gelişmiş Sayısal Kontrol Cihazı Kolay Kullanım Kılavuzu

Üretici Firma / Yetkili Servis

Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti.
8. Cadde 21. Sokak No:16 Emek 06510 Ankara / TÜRKİYE
Telefon: + 90 312 212 64 50 Faks: + 90 312 212 41 43
www.elimko.com.tr • e-mail:elimko@elimko.com.tr




1. TANIM


E-200 Serisi genel amaçlı süreç denetim cihazları açık/kapalı, PID ve diğer kontrol şekillerine sahip yeni nesil mikro denetleçler kullanılarak tasarlanmış 1/4 DIN (96x96 mm IEC/TR 60668) boyutlarında, giriş ve çıkışların kullanıcı tarafından kolaylıkla programlanabildiği endüstriyel cihazlardır.

E-200 Serisi kontrol cihazlarında iki adet 4 haneli göstergede, set edilen değer ve ölçülen değer -1999 dan 9999'a kadar izlenilebilir, genel amaçlı girişler (T/C, R/T, mV, mA) programlanabilir.

2. BOYUTLAR VE PANO KESİTİ

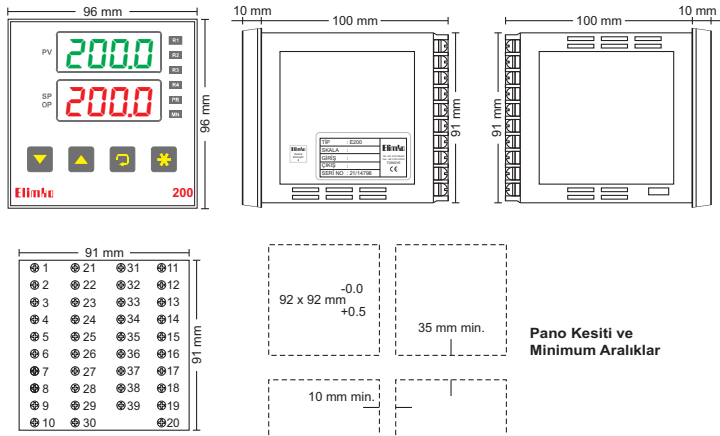

3. BAĞLANTI ŞEMASI

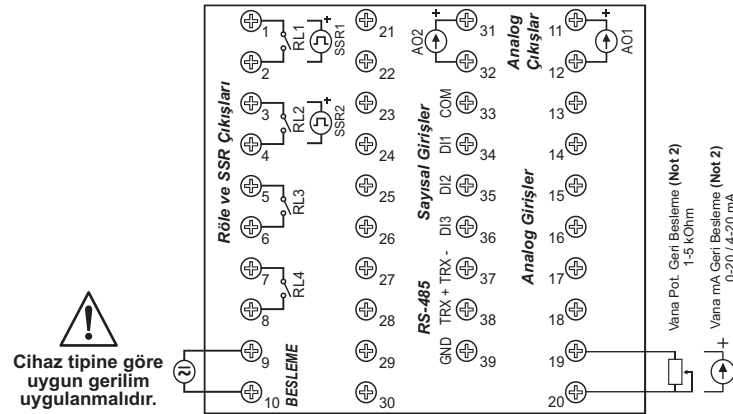


Cihaz tipine göre uygun gerilim uygulanmalıdır.

1. ve 2. kontrol çıkışları Röle (RL1, RL2) ya da SSR (SSR1, SSR2) seçilebilir.

Analog çıkışlar (AO1, AO2) mA ya da 0-10 V DC seçilebilir.

Sayısal girişler kuru kontak ile uyarılır. Uyarı için COM ucu ile istenilen giriş arasında kuru kontak çıkışı bağlanmalıdır.

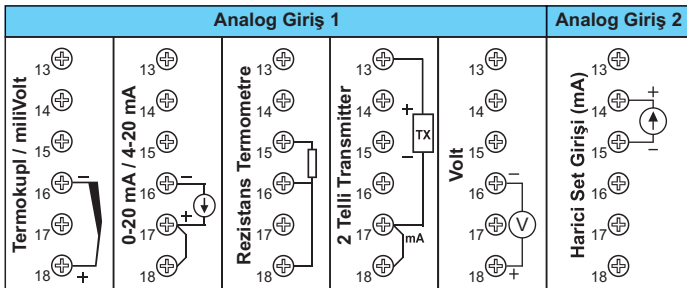

4. UYARILAR

E-200 cihazı endüstriyel ortamda panoya takılarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- E-200 cihazının paketinde; Cihaz, 2 adet kelepçe Kullanım kılavuzu ve Garanti belgesi bulunmaktadır.
- Paketi açtığınızda cihazın tipinin siparişe uygunluğunu, yukarıda sayılan parçaların eksik olup olmadığını ve sevkiyat sırasında cihazın hasar görüp görmediğini gözle kontrol edin.
- Cihazın kurulumunu yapmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Cihazın pano montajı, elektriksel bağlantıları ve parametre ayarları vasıflı teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı kolay tutuşan ve patlayıcı gazların olduğu ortamlarda kullanmayın. Bu şekilde kullanım patlamalara sebebiyet verebilir.
- Cihazın temizlenmesinde alkol, tiner vb. İçeren temizleyiciler kullanmayın. Cihazı nemli bir bezle silerek temizleyin.
- Medikal uygulamalarda kullanılmaz.

AB DİREKTİFLERİNE UYUM

Alçak Gerilim Direktifi
EN 61010-1
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
EN 61326-1



TS EN ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

5. KODLAMA

E-200 Serisi Üniversal Gelişmiş Kontrol Cihazı

E-200 - W X Y Z

Röle Çıkışları

- 2 röle (RL1, RL2)
- 3 röle (RL1, RL2, RL3)
- 4 röle (RL1, RL2, RL3, RL4)
- 1 SSR (SSR1) + 1 röle (RL2)
- 1 SSR (SSR1) + 2 röle (RL2, RL3)
- 1 SSR (SSR1) + 3 röle (RL2, RL3, RL4)
- 2 SSR (SSR1, SSR2) + 1 röle (RL3)
- 2 SSR (SSR1, SSR2) + 2 röle (RL3, RL4)

Analog Çıkışlar *

- 1 adet 0-20 / 4-20 mA (AO1)
- 2 adet 0-20 / 4-20 mA (AO1, AO2)
- 1 adet 0-10 V DC (AO1)
- 2 adet 0-10 V DC (AO1, AO2)
- 1 adet 0-20 / 4-20 mA (AO1) + 1 adet 0-10 V DC (AO2)

İletişim

Yok
RS-485 **

Besleme

85-265 V AC / 85-375 V DC
20-60 V AC / 20-60 V DC

* Analog çıkışlar birbirinden izolelidir.

** E-200 Serisi cihazlar iletişimli olarak sipariş edildiğinde PC bağlantısı için E-IB-11 iletişim birimi kullanılabilir. Firmamız tarafından sağlanan çeşitli kontrol ve izleme yazılımları mevcuttur.

6. TEKNİK ÖZELLİKLER

Parametre	Açıklama
Kontrol	Açık/Kapalı, PID, Isıt/Soğut, Yüzer Vana, Geri Beslemeli Vana
Besleme	20..60 V AC / 20..60 V DC veya 85..265 V AC / 85..375 V DC olarak seçilebilir.
Röleler / SSR	4 Adet SPST - NO 250 V AC 5A veya 24 V DC 25 mA (SSR) sürme
Boyutlar	96 (En) x 96 (Boy) x 100 (Derinlik) mm
Pano Kesiti	92 (En) X 92 (Boy) mm
Analog Çıkış	2 Adet 0..20 / 4-20 mA veya 0..10 V DC opsiyonel
Analog Giriş	Üniversal (Not 1), 1 adet harici set (mA)
İletişim (RS-485)	Var (opsiyonel)
Sayısal Giriş	3 Adet
Vana Geri Besleme	Var (Not 2)
Transmitter Besleme	Var
Ağırlık	430 gr
Güç Tüketimi	Max 7 W (10 VA)
Ortam Çalışma Sıcaklığı	- 10 °C ... 55 °C
Depolama Sıcaklığı	- 25 °C ... 65 °C
Kalıcı Hafıza	Maks. 100.000 yazma
Koruma Sınıfı	IP-65 Ön Panel, IP-20 Arka Panel

Notlar:

(1) Üniversal Giriş :

Termokupl : B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Rezistans Termometre : Pt-100
Akım : 0-20 mA, 4-20 mA (Lineer)
Volt : 0-50 mV, 0-1 V, 0.2-1 V (Lineer),
0-10 V DC siparişte belirtilmelidir.

Okuma Çözünürlüğü : 16 bit
Doğruluk : Termokupl sıcaklık sensörleri için cihazdan ve ortam düzeltmesinden kaynaklı maksimum hata 1.0 °C dir. Rezistans sıcaklık sensörleri için cihazdan ve hat direnciden kaynaklı maksimum hata 0.5 °C dir. Lineer girişler için maksimum hata % 0.1 dir.

(2) Vana Geri Besleme standart olarak potansiyometre girişlidir. mA olarak istenirse siparişte belirtilmelidir.

7. PARAMETRE TABLOSU

	Tanım	Min	Maks	Birim
GİRİŞLER	inP 1 Analog Giriş 1 Tipi	Tablo 1		
	dP Ondalık Gösterim Formatı	0	3	
	SL 0 Analog Giriş 1 Lineer Skala Alt Değeri	-199.9	999.9	EU
	SH 1 Analog Giriş 1 Lineer Skala Üst Değeri	-199.9	999.9	EU
	Un It Sıcaklık Birimi	°C	°F	
	aF5t Analog Giriş 1 Öteleme Değeri	-100.0	100.0	EU
	FLt r Analog Giriş 1 Ölçüm Filtresi	1	15	sn
	Snbr Analog Giriş 1 Sensör Kopuk Davranışı	L 0	H 1	
	inP2 Analog Giriş 2 Tipi	0-20	4-20	
	SL 0 Analog Giriş 2 Lineer Skala Alt Değeri	-199.9	999.9	EU
	SH 1 Analog Giriş 2 Lineer Skala Üst Değeri	-199.9	999.9	EU
	SLbr Analog Giriş 2 Sensör Kopuk Davranışı	L 0	H 1	
	Rdr 5 Modbus İletişim Adresi	1	127	
	bRId Modbus İletişim Hızı [48, 96, 192, 384 kbaud]	48	384	
	PrEt 4 Modbus İletişim Eşlik Biti [nonE, odd, EuEn]			

KONTROL SET NOKTASI	SP5r Kontrol Set Noktası Seçimi	Tablo 2		
	SPLL Kontrol Set Alt Limiti	-199.9	SPHL	EU
	SPHL Kontrol Set Üst Limiti	SPLL	999.9	EU
	SPrr Kontrol Set Değişim Hızı	aFF	60.0	EU/dk
	S- 1 1. Adım Set Değeri	SPLL	SPHL	EU
	t- 1 1. Adım Zamanı	aFF	999.9	dk
	S- 2 2. Adım Set Değeri	SPLL	SPHL	EU
	t- 2 2. Adım Zamanı	aFF	999.9	dk
	S- 3 3. Adım Set Değeri	SPLL	SPHL	EU
	t- 3 3. Adım Zamanı	aFF	999.9	dk
	SEt 1 Sayısal Giriş ile Seçilen Set 1	SPLL	SPHL	EU
	SEt 2 Sayısal Giriş ile Seçilen Set 2	SPLL	SPHL	EU
	SEt 3 Sayısal Giriş ile Seçilen Set 3	SPLL	SPHL	EU
	SEt 4 Sayısal Giriş ile Seçilen Set 4	SPLL	SPHL	EU


ALARMLAR	R ItP Alarm1 Tipi	Tablo 3		
	R 1SP Alarm 1 Set Noktası	-199.9	999.9	EU
	R 1HY Alarm 1 Histerezisi	0.0	999.9	EU
	R Itt Alarm 1 Kilit	d5b	Enb	
	R2tP Alarm 2 Tipi	Tablo 3		
	R2SP Alarm 2 Set Noktası	-199.9	999.9	EU
	R2HY Alarm 2 Histerezisi	0.0	999.9	EU
	R2Itt Alarm 2 Kilit	d5b	Enb	
	R3tP Alarm 3 Tipi	Tablo 3		
	R3SP Alarm 3 Set Noktası	-199.9	999.9	EU
	R3HY Alarm 3 Histerezisi	0.0	999.9	EU
	R3Itt Alarm 3 Kilit	d5b	Enb	
	R4tP Alarm 4 Tipi	Tablo 3		
	R4SP Alarm 4 Set Noktası	-199.9	999.9	EU
	R4HY Alarm 4 Histerezisi	0.0	999.9	EU
	R4Itt Alarm 4 Kilit	u5b	Enb	

ÇIKIŞLAR	CLYP Kontrol Tipi	Tablo 4		
	CFr n Kontrol Formu [d Ir, rEu]	d Ir	rEu	
	CPrd Kontrol Periyodu	1	250	sn
	n nPr Manuel Mod Geçiş İzni	d5b	Enb	
	trt n Geri Beslemesiz Vana Geçiş Süresi	10	2500	sn
	dbnd Ölü Band	0.1	25.0	%
	oLL Kontrol Çıkış Alt Limiti	0.0	aHL	%
	oHL Kontrol Çıkış Üst Limiti	oLL	100.0	%
	o nR Kontrol Çıkışı Manuel Reset	oLL	aHL	%
	PonC PID Enerjilenme Davranışı	0	4	
	trLL Retransmisyon Alt Değeri	-199.9	trHL	EU
	trHL Retransmisyon Üst Değeri	trLL	999.9	EU
	rL Id Röle1 Denetimi	Tablo 5		
	rL 2d Röle 2 Denetimi	Tablo 5		
	rL 3d Röle 3 Denetimi	Tablo 5		
	rL 4d Röle 4 Denetimi	Tablo 5		
	Ro Id Analog Çıkış 1 Denetimi	Tablo 6		
	Ro Ir Analog Çıkış 1 Tipi	Tablo 7.1 ve Tablo 7.2		
	Ro 2d Analog Çıkış 2 Denetimi	Tablo 6		
	Ro 2r Analog Çıkış 2 Tipi	Tablo 7.1 ve Tablo 7.2		
	5ruL Geri Beslemeli Vana Kapalı Değeri			
	5ruH Geri Beslemeli Vana Açık Değeri			

PID AYARLARI	Rt PID Otomatik Ayar	aFF	on	
	P Id PID Parametre Tipi	St d	Rdu	
	Pb- 1 Oransal Band +	0.1	999.9	EU
	Pb- 2 Oransal Band -	0.1	999.9	EU
	ItH Integral Zamanı +	aFF	9999	sn
	ItC Integral Zamanı -	aFF	9999	sn
	d tH Türev Zamanı +	aFF	2500	sn
	d tC Türev Zamanı -	aFF	2500	sn
	HY5 Histerezis	0.0	999.9	EU
	SLod Güvenlik Kodu	0	9999	
	dPrL İzleme Yetkisi	0	9	
	APrL Ayar Yetkisi	0	9	
	FLSt Fabrika Ayarları [aFF, LoRd, 5RuE, dFLt]			

GÜVENLİK	SLod Güvenlik Kodu	0	9999	
	dPrL İzleme Yetkisi	0	9	
	APrL Ayar Yetkisi	0	9	
	FLSt Fabrika Ayarları [aFF, LoRd, 5RuE, dFLt]			

8. PARAMETRELERE ERİŞİM

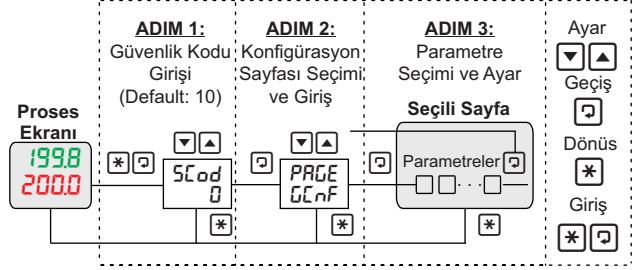

9. ÖRNEK UYGULAMALAR

- 1) Giriş: Pt-100 **Röle1 / Alarm1:** 50 °C Düşük, **Röle2 / Alarm2:** 55 °C Yüksek
AO1: 4-20 mA PID Kontrol Çıkışı

inP 1	R ItP	R 1SP	R2tP	R2SP	CLYP	rL Id	rL 2d	Ro Id	Ro Ir
Pt	L 0	50.0	H 1	55.0	SL 0	RL - 1	RL - 2	Lo - 1	4-20

- 2) Giriş: TC Tip J, **Röle1:** On-Off Kontrol Çıkışı, **Röle2 / Alarm2:** 350 °C Yüksek

inP 1	R2tP	R2SP	CLYP	rL Id	rL 2d
J	H 1	350.0	SL 0	do - 1	RL - 2

- 3) Giriş: TC Tip K, Profil Kontrol (10 dakikada 400 °C çık ve 60 dakika bekle),
Röle1: PID Kontrol Çıkışı, **AO1:** Retransmisyon Çıkışı (4-20 mA, 0-1200 °C)

inP 1	SP5r	S- 1	t- 1	S- 2	t- 2	CLYP	trt n	trHL	rL Id	rL 2d	Ro Id	Ro Ir
K	PrFL	400	10.0	400	60.0	SL 0	0	1200	Lo - 1	RL - 2	Pu tr	4-20

- 4) Giriş: 4-20 mA, **Skala:** 0-600, **Kontrol Set Harici:** 4-20 mA, **Skala:** 0-600,
Yüzer Vana Kontrol (Vana Geçiş Süresi 30sn), **Röle1:** Vana Aç, **Röle2:** Vana Kıs

inP 1	SL 0	SH 1	inP2	SL 0	SH 1	CLYP	trt n	rL Id	rL 2d
4-20	0.0	600.0	4-20	0.0	600.0	bnd	30	Lo - 1	Lo - 2

Tablo 1. Giriş Tipi Seçenekleri

b	Tip B Termokupl
E	Tip E Termokupl
J	Tip J Termokupl
K	Tip K Termokupl
L	Tip L Termokupl
N	Tip N Termokupl
R	Tip R Termokupl
S	Tip S Termokupl
T	Tip T Termokupl
U	Tip U Termokupl
Pt	Pt-100
0-20	0-20 mA
4-20	4-20 mA
0-50	0-50 mV
0.0- 1	0-1 V
0.2- 1	0.2-1 V
0- 10	0-10 V (*)
2- 10	2-10 V (*)

(*) Özel üretim volt girişi

Tablo 2. Kontrol Set Seçenekleri

InIt	Tuşlar ile dahili giriş
PrFL	Profil ile
ErIt	AIN2 ile harici giriş
d inP	Sayısal Girişler ile

Tablo 3. Alarm Seçenekleri

aFF	Alarm Kapalı
Lo	Alt Alarm
H 1	Üst Alarm
Lo d	Aşağı Sapma
H Id	Yukarı Sapma
Lo b	Band İçi Alarm
H It	Band Dışı Alarm

Tablo 4. Kontrol Tipi Seçenekleri

aFF	Kapalı
SL 0	Tek Çıkışlı (Isıt)
dLo	Çift Çıkışlı (Isıt/Soğut)
bnd	Yüzer Vana
PFB	Geri Beslemeli Vana

Tablo 5. Röle Çıkış Seçenekleri

Lo - 1	PID + (Isıtma)
Lo - 2	PID - (Soğutma)
do - 1	On-Off + (Isıtma)
do - 2	On-Off - (Soğutma)
RL - 1	Alarm 1
RL - 2	Alarm 2
RL - 3	Alarm 3
RL - 4	Alarm 4

Tablo 6. Analog Çıkış Seçenekleri

Lo - 1	PID + (Isıtma)
Lo - 2	PID - (Soğutma)
Pu tr	Proses Değeri
SPtr	Kontrol Set Değeri

Tablo 7.1. Analog Çıkış Seçenekleri

0-20	0-20 mA
20-0	20-0 mA
4-20	4-20 mA
20-4	20-4 mA

Tablo 7.2. Analog Çıkış Seçenekleri

0- 10	0-10 V
10-0	10-0 V
2- 10	2-10 V
10-2	10-2 V

Detaylı bilgi için www.elimko.com.tr adresindeki "Cihaz Kullanım Kılavuzu" başlığı altında cihazın geniş kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Bunun için ön taraftaki Kare Kod'u da kullanabilirsiniz.

Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ticaret Ltd. Şti.
Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mahallesi 2001. Cad.
No:14 Temelli 06909 Ankara / TURKEY
Tel: +90 312 212 64 50 (Pbx) • Fax: +90 312 212 41 43
E-mail: elimko@elimko.com.tr • www.elimko.com.tr